



GRIGLIOSO PROGRAM

INTRODUZIONE


Complimenti per aver scelto **GRIGLIOSO PROGRAM**.

La prima cosa che dovrete fare è impostare l'ora esatta, procedendo nel seguente modo:

- inserire la spina nella presa di corrente da 220V **GRIGLIOSO PROGRAM** si accende automaticamente mostrando sul display a 4 cifre l'ora corrente; le prime 2 sono le ore e le altre i minuti.
- per impostare l'ora esatta premere contemporaneamente i tasti ▲ e ▼ lampeggerà l'ora, modificare con i tasti ▲ o ▼ e confermare con il tasto **PROGRAM**, ora lampeggeranno i minuti, modificateli con i tasti ▲ o ▼ e confermare sempre con il tasto **PROGRAM**.

FUNZIONAMENTO SENZA PROGRAMMAZIONE

- 1) Sistemare il cibo direttamente sulla griglia o in una pirofila.
- 2) Coprire il basamento in acciaio con il coperchio del **GRIGLIOSO**.
- 3) Abbassare la maniglia del coperchio.
- 4) Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.
- 5) Per impostare la temperatura premere il tasto **TEMPER** il led temperatura lampeggerà, con i tasti ▲ o ▼ selezionare la temperatura desiderata, per confermarla premere di nuovo **TEMPER**.
- 6) Per selezionare il tempo di cottura premere il tasto **PROGRAM**, con i tasti ▲ o ▼ impostate il numero delle ore di cottura desiderate, confermare con il tasto **PROGRAM**, adesso impostare i minuti e confermate sempre con **PROGRAM**.
N.B.: Se si vuole impostare un tempo di cottura inferiore ad 1 ora, nella colonna delle ore mettere 0, quindi impostare i minuti come sopra descritto. Il tempo massimo di cottura può essere di 5 ore e 59 minuti.

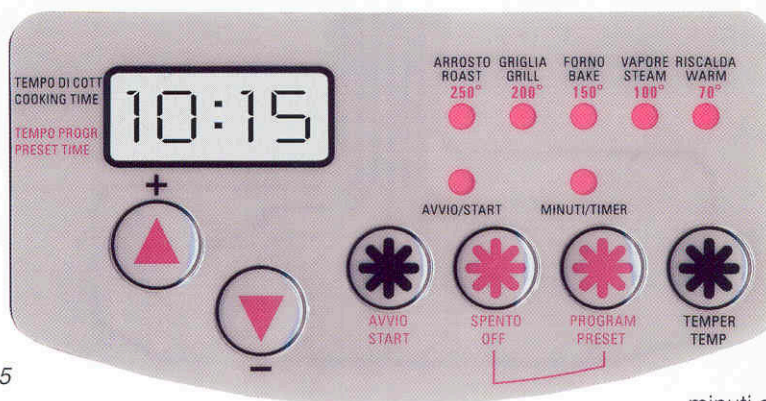

- 7) Per dare inizio alla cottura premere **AVVIO** i led **MINUTI** e **AVVIO** si accenderanno in modo fisso.
- 8) Se durante la cottura si ha la necessità di diminuire o aumentare il tempo, premere il tasto **SPENTO** per mettere in pausa **GRIGLIOSO PROGRAM**, quindi premere **PROGRAM** e con i tasti ▲ o ▼ impostare le ore, confermate con il tasto **PROGRAM**, adesso impostate i minuti e confermate sempre con **PROGRAM** e successivamente premere **AVVIO**.
- 9) Se sempre durante la cottura si vuole modificare la temperatura premere il tasto **SPENTO** per mettere in pausa **GRIGLIOSO PROGRAM**, quindi premere **TEMPER** con i tasti ▲ o ▼ selezionare la temperatura desiderata, confermatela con il tasto **TEMPER** e successivamente premere **AVVIO**.

10) Durante la cottura se si ha la necessità di aprire il forno, alzate la maniglia del coperchio, **GRIGLIOSO** andrà in pausa,

per farlo ripartire premere **AVVIO** nessuna programmazione andrà persa.

- 11) Al termine del tempo di cottura un segnale acustico Vi avviserà per 5 secondi; la ventola però continuerà a girare per alcuni minuti, è consigliato lasciarla girare per consentire il raffreddamento della resistenza onde evitare il surriscaldamento dei circuiti.

FUNZIONAMENTO CON PROGRAMMAZIONE

GRIGLIOSO PROGRAM Vi consentirà di uscire di casa e di ritornare con il vostro pranzo o la vostra cena pronti per essere consumati.

- 1) Per inserire l'ora a cui volete dare inizio la cottura: premere contemporaneamente i tasti **SPENTO** e **PROGRAM**, il display lampeggerà, quindi premere **PROGRAM** le ore lampeggeranno, con i tasti ▲ o ▼ impostare l'ora, confermate con il tasto **PROGRAM**, adesso impostate i minuti e confermate sempre con **PROGRAM**.
- 2) Ora inserite il tempo di cottura, con i tasti ▲ o ▼ impostare il numero delle ore di cottura desiderate, confermate con il tasto **PROGRAM**, adesso impostate i minuti e confermate sempre con **PROGRAM**.
- 3) Impostate la temperatura con i tasti ▲ o ▼ selezionare la temperatura desiderata, per confermarla premere **PROGRAM**.
- 4) Premete il tasto **AVVIO**, il led corrispondente lampeggerà fino all'ora impostata per l'inizio cottura, dopodiché

il led rimarrà fisso e **GRIGLIOSO** inizierà a cuocere.

5) Se durante la cottura si ha la necessità di diminuire o aumentare il tempo, premere il tasto **SPENTO** per mettere in pausa il **GRIGLIOSO PROGRAM**, quindi premere **PROGRAM** e con i tasti ▲ o ▼ impostate le ore, confermate con il tasto **PROGRAM**, adesso impostate i

minuti e confermate sempre con **PROGRAM** e successivamente premete **AVVIO**.

- 6) Se sempre durante la cottura si vuole modificare la temperatura premere il tasto **SPENTO** per mettere in pausa **GRIGLIOSO PROGRAM**, quindi premere **TEMPER** e con i tasti ▲ o ▼ selezionare la temperatura desiderata, confermatela con il tasto **TEMPER** e successivamente premere **AVVIO**.
- 7) Durante la cottura se si ha la necessità di aprire il forno, alzate la maniglia del coperchio, **GRIGLIOSO** andrà in pausa, per farlo ripartire premere **AVVIO** nessuna programmazione andrà persa.
- 8) Al termine del tempo di cottura un segnale acustico Vi avviserà per 5 secondi; la ventola però continuerà a girare per alcuni minuti, è consigliato lasciarla girare per consentire il raffreddamento della resistenza onde evitare il surriscaldamento dei circuiti.