

REUMO MASSAGE HEAT

L.C.D. REUMO MASSAGE HEAT, il più recente sistema di massaggio a vibrazione, soddisfa in modo assoluto le vostre esigenze individuali per aree specifiche o per una combinazione di intensità, durata, aree di massaggio.

Se lo desiderate, potete realizzare un massaggio ad attivazione casuale. La cosa più importante è che potete creare voi stessi il programma di massaggio che meglio risponde alle vostre esigenze personali. "TOUCH AND SEE", il telecomando L.C.D. ha un sistema di massaggio computerizzato più facile da utilizzare: per rendere migliore la vostra vita.

ISTRUZIONI PER L'USO

Power: ON/OFF **Timer:** 10M, 20M, 30M

Intensity: INTENSITA' Bassa/Alta, sono selezionabili 5 intensità di massaggio per soddisfare le esigenze individuali, o una combinazione dei modi 1,2,5,6, ma nei modi 3,4,7 e nel modo 8 le intensità sono variate automaticamente.

Heat: RISCALDAMENTO ON/OFF (nessuna funzione di timer per il calore).

Duration: DURATA Bassa/Alta, selezionabile fra 5 velocità di massaggio per un massaggio regolare e delicato, oppure una combinazione personalizzata, oltre al modo 6 (massaggio costante per aree specifiche).

Select: SELEZIONE dell'area di massaggio P1,P2,P3,P4 o P5 per il massaggio indivi-


duale di un'area specifica, oppure una combinazione di aree di massaggio.

Stop/Reset:

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE del massaggiatore. (Per esempio, premendo "Selezione", lampeggerà la posizione "1", premere poi "Stop/Reset", decidere massaggio On/Off prima che il lampeggio termini, premere "Selezione" per procedere alla selezione dell'area successiva)

Mode: MODO Possono essere attivati tutti i modi di massaggio per un'area specifica oppure una combinazione di aree, così come le intensità e velocità preferite per un massaggio ad attivazione casuale.

Area select: SELEZIONE AREA: Tasti funzione "Selezione" e "Stop/Reset". Premere prima "Selezione", osservare l'indicatore L.C.D., premere "Stop/Reset", per decidere

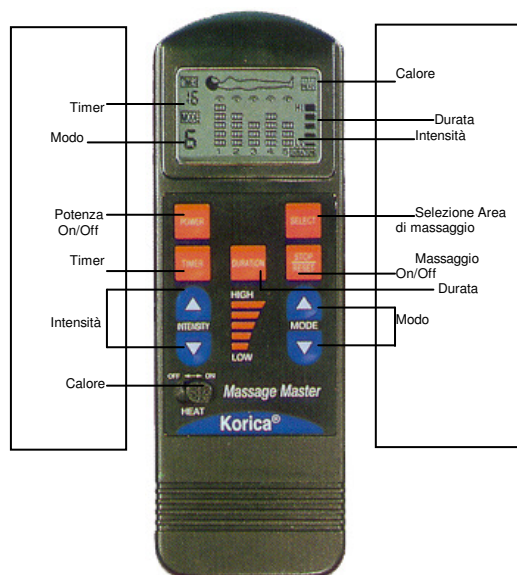

il massaggio per un'area specifica.

Modo 1: Uno alla volta, un massaggio regolare simile a un'onda per aree specifiche. (Area selezionata con i tasti funzione "Selezione" e "Stop/Reset"). I pulsanti funzione Intensità, Durata, Selezione e Stop/Reset sono regolabili.

Modo 2: Abbinare massaggio avanti e indietro ...+P2 -> P2+P3 -> P3+P4 -> P4+P5 -> P1+P2... (3 volte in cerchio avanti e indietro, vedere finestra). I tasti funzione Intensità, Durata, Selezione e Stop/Reset sono regolabili.

Modo 3: Massaggio a intensità variabile per aree specifiche, variazione automatica dell'intensità bassa-alta-bassa. P1 (intensità bassa-alta-bassa) -> P2 (bassa-alta-bassa) -> P3..... I tasti funzione Durata, Selezione area (Selezione + Stop/Reset) sono regolabili, ma l'intensità non è regolabile in questa modalità.

Modo 4: Premere un tasto per abbinare due variazioni automatiche dell'intensità bassa-alta-bassa. P1+P2 (intensità bassa-alta-bassa) -> P2+P3 -> P3+P4 -> P4+P5 -> P5+P1 -> P1+P2 .. I tasti funzione Durata, Selezione e Stop/Reset sono regolabili, ma l'intensità non è regolabile.

Modo 5: Messaggio pulsante per un'area specifica P1,P2,P3,P4,P5 o assieme (P1+P2+ P3+P4+P5). I tasti funzione Intensità, Durata, Selezione e Stop/Reset sono regolabili.

Modo 6: Massaggio a intensità fissa per aree specifiche. I tasti funzione Intensità, Selezione e Stop/Reset sono regolabili.

Modo 7: Intensità variabili automaticamente per aree specifiche (intensità bassa-alta-bassa). I tasti funzione Durata, Selezione e Stop/Reset non sono regolabili.

Modo 8: Passaggio automatico dal massaggio a intensità variabile al massaggio pulsante per aree specifiche (alta-bassa-pulsazione-alta-bassa-pulsazione). I tasti funzione Durata, Selezione e Stop/Reset non sono regolabili.

CURA E MANUTENZIONE

1. Utilizzandola con un adattatore, disattivare l'unità e togliere la spina dell'adattatore dopo l'uso.
2. Conservare l'unità di massaggio in un luogo fresco e asciutto. Evitare il contatto con bordi aguzzi e oggetti appuntiti che possono tagliare o rigare la superficie.
3. Non immergere l'unità nel liquido per pulirla, ma strofinarla con un panno umido utilizzando un detergente delicato o acqua saponata. Asciugare con un panno asciutto e pulito.
4. Per pulire il massaggiatore, non usare detergenti abrasivi, spazzole, benzina, kerosene, diluente per vernici lucidanti per mobili/vetro o acqua a una temperatura superiore a 120°C.
5. Non cercare di riparare il massaggiatore. Non contiene parti che possono essere riparate dall'utilizzatore.

Attenzione!

1. Se avete delle preoccupazioni a riguardo della vostra salute, consultate il vostro medico prima di usare il massaggiatore.

2. Le persone portatrici di pace-maker non devono usare questo prodotto.
3. Se avvertite dolore a un muscolo o ad un'articolazione per un periodo di tempo prolungato, sospendete l'uso del massaggiatore e consultate immediatamente il vostro medico.
4. Non usate mai il massaggiatore direttamente su ferite aperte o aree scolorite.
5. Non è consigliato il funzionamento continuato per più di 15 minuti. Un uso prolungato potrebbe portare a un riscaldamento eccessivo del prodotto. Qualora ciò avvenisse, sospendete l'uso e lasciate raffreddare l'unità prima di rimetterla in funzione.
6. Non usate il massaggiatore in caso di gonfiori, ustioni o eruzioni cutanee o dolori.
7. Se sotto anestetico, usate l'unità soltanto con l'autorizzazione del medico.
8. Il massaggio deve essere gradevole e confortevole, non deve provocare dolore o fastidio. Se questo avviene, sospendete l'uso e consultate immediatamente il vostro medico.

Alimentazione

12V/1,6A per massaggiatore con calore

REUMOMASSAGE HEAT

**Permetteteci
di semplificarvi
la vita**

"TOUCH AND SEE"